


دفترچه راهنما مودم رومیزی G1 TF-i60



۱- درباره راهنما

این راهنما برای راه‌اندازی سریع مودم رومیزی نسل ۴ TF-i60 G1 تهیه شده است، که از این پس به اختصار «مودم» نامیده می‌شود.

۲- اتصالات سخت افزاری مودم

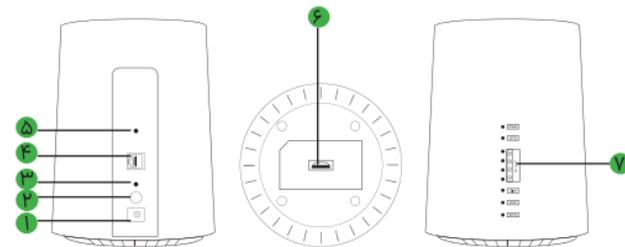

| | |
|---|--------------------|
| ۱ | محل اتصال آداپتور |
| ۲ | دکمه روشن و خاموش |
| ۳ | دکمه تنظیم مجدد |
| ۴ | پورت LAN |
| ۵ | دکمه WPS |
| ۶ | جایگاه سیم کارت |
| ۷ | نشانگر قدرت سیگنال |

۳- درگاه‌ها و دکمه‌های کناری مودم

| | |
|--|----------|
| محل اتصال آداپتور | DC |
| جهت خاموش و روشن کردن مودم | PWR |
| از این دکمه برای بازگرداندن کلیه تنظیمات مودم به تنظیمات اولیه کارخانه استفاده می‌شود. | RST |
| از طریق کانکتور RJ45 به کامپیوتر و یا تجهیزات شبکه متصل می‌شود. | ETH |
| قابلیت WPS را روی مودم فعال / غیرفعال می‌کند. | WPS/WIFI |




۴- چراغ‌های روی مودم

| نشانگر LED | رنگ | وضعیت | توضیح |
|------------|--------------------|-------|---|
| PWR | خاموش | --- | مودم روشن نیست |
| | سبز | روشن | مودم روشن است |
| SYS | نارنجی | روشن | مودم روشن است ولی در حالت ریپوت می‌باشد |
| | سبز | روشن | مودم روشن است و شبکه موجود است |
| | RF4 | روشن | وضعیت سیگنال عالی |
| | RF3 | | وضعیت سیگنال خوب |
| RF2 | وضعیت سیگنال متوسط | | |
| RF1 | وضعیت سیگنال ضعیف | | |
| SIM | خاموش | --- | بدون سیگنال |
| | سبز چشمک زن | روشن | سیم کارت مشکل دارد |
| WiFi | سبز | روشن | سیم کارت در دستگاه قرار دارد و آماده به کار است |
| | سبز چشمک زن | روشن | وای‌فای فعال و در حال کار است |
| ETH | سبز | روشن | WPS دستگاه فعال و در حال کار است |
| | سبز چشمک زن | روشن | پورت LAN روشن است |
| | خاموش | --- | انتقال داده LAN در حال انجام است |
| | خاموش | --- | کابل LAN متصل نیست |

۵- راهنمای نصب

سیم‌کارت خود را در جهت صحیح در محل مشخص شده در مودم قرار دهید و سپس آداپتور برق را به مودم LTE وصل کنید. پس از روشن کردن دکمه پاور، مودم به طور خودکار شبکه ایرانسل را جستجو می‌کند.

- مطمئن شوید سیم‌کارت شما دارای اعتبار کافی است.
- هنگامی که مودم در حال کار است سیم‌کارت را به دستگاه وارد و یا از آن خارج نکنید زیرا ممکن است بر عملکرد سیم‌کارت تأثیر بگذارد و یا سیم‌کارت آسیب ببیند.
- برای خارج کردن سیم‌کارت به آرامی آن را به داخل فشار دهید در این حالت سیم‌کارت به صورت خودکار خارج خواهد شد.

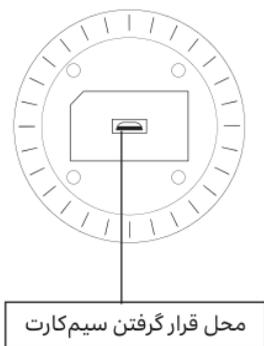

ایرانسل؛ اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران

دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات
با ما در ارتباط باشید: ۰۹۳۷ ۷۰۰ ۰۰ ۰۰

www.irancell.ir

۶- اتصال به شبکه وای فای مودم

پس از اتصال مودم به اینترنت، می‌توانید کامپیوتر و یا تلفن همراه خود را به شبکه وای‌فای مودم وصل کنید و به اینترنت دسترسی داشته باشید. برای آگاهی از نام پیش‌فرض شبکه بی‌سیم (SSID) و رمز عبور (Wi-Fi KEY)، برچسب زیر دستگاه را مشاهده کنید.

• هنگامیکه نشانگر وای فای ثابت شد، وای فای فعال است.

• نام شبکه وای فای و رمز عبور را در صفحه مدیریت فوراً تغییر دهید تا از دسترسی غیرمجاز به شبکه وای فای جلوگیری نمایید.

• زمانیکه رمز عبور را تغییر دادید، لازم است مجدداً به شبکه وای فای مودم متصل شوید.

۷- تنظیمات مودم

با استفاده از صفحه مدیریت تحت وب می‌توانید مودم خود را تنظیم کنید. آدرس IP پیش فرض مودم 192.168.1.1 و نام کاربری و رمزعبور admin می‌باشد.

**** توجه:** لطفا به منظور جلوگیری از تغییر تنظیمات مودم توسط کاربران غیرمجاز، به این صفحه مراجعه کنید و رمز عبور پیش فرض را تغییر دهید.

۸- شیوه اتصال به اینترنت

• **از طریق وای فای:**

– سیم‌کارت را در محل مشخص شده در مودم قرار دهید.

آداپتور مودم را به پریز برق بزنید و کلید پاور مودم را روشن کنید و منتظر شوید تا چراغ سیگنال مودم روشن گردد.

– پس از تغییر نام وای فای و رمز عبور، وای فای دستگاه مورد نظر (تلفن همراه/تبلت/ لپ‌تاپ) را روشن نمایید.

در بین شبکه‌های موجود، روی نام وای‌فای مودم خود کلیک کنید.

– رمز وای فای مودم خود را وارد نمایید.

• **از طریق اتصال با کابل LAN**

– سیم‌کارت را در محل مشخص شده در مودم قرار دهید.

– آداپتور مودم را به پریز برق بزنید و منتظر شوید تا چراغ‌های سیگنال مودم روشن گردد.

– مودم را با استفاده از کابل LAN به لپ‌تاپ وصل نمایید.

۹- سوالات متداول

– **چگونه دستگاه را به تنظیمات کارخانه بازگردانیم؟**

هنگامیکه مودم روشن است، دکمه راه‌اندازی مجدد (Reset) را برای ۵ ثانیه فشار دهید تا چراغ سیگنال و وای فای خاموش شود.

****توجه:** بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه تمامی تنظیمات شخصی را پاک می‌کند و رمز عبور و نام وای فای را به حالت پیش فرض باز می‌گرداند. (رمز پیش فرض زیر مودم ذکر شده است.)

اطلاعات بیشتر

چنانچه با هرگونه مشکل در ارتباط با دستگاه مودم مواجه شدید:

• مودم راخاموش و مجدداً روشن کنید.

• تنظیمات مودم را به تنظیمات کارخانه برگردانید.

• در صورت ادامه مشکل با مرکز پشتیبانی و ارتباط با مشتریان ایرانسل تماس بگیرید.

–چرا دسترسی به صفحه مدیریت تحت وب مودم امکان پذیر نیست؟

• مطمئن شوید کامپیوتر از طریق کابل شبکه یا وای فای به مودم وصل شده است.

• مرورگر را مجدداً باز کنید یا از مرورگر دیگری استفاده نمایید.

• در صورت ادامه مشکل، تنظیمات مودم را به تنظیمات کارخانه برگردانید.

۱۰- شرایط مناسب

• دستگاه را از محیط‌های غبارآلود، مرطوب و کثیف دور نگه دارید.

استفاده از دستگاه در این محیط‌ها ممکن است منجر به اختلال در عملکرد مدار شود.

• پیش از اتصال یا جداسازی کابل‌ها، استفاده از دستگاه را متوقف و سپس آن را از منبع برق جدا کنید.

• دستگاه را روی سطح ثابت قرار دهید.

•دستگاه را از لوازم الکترونیکی با میدان مغناطیسی یا الکتریکی قوی مانند مایکروفر یا یخچال دور نگه دارید.

• هنگام رعد و برق دستگاه را خاموش کنید و تمامی کابل‌ها را از دستگاه جدا کنید.

۱۱- مشکلات

***نشانگر برق روشن نمی‌شود.**

• مطمئن شوید که آداپتور برق به مودم وصل است.

• اطمینان حاصل نمایید که آداپتور برق با مودم سازگار است.

*** نمی‌توانم به صفحه مدیریت وب وارد شوم.**

• مطمئن شوید که مودم روشن است.

• مطمئن شوید به کابل یا وای فای مودم متصل هستید.

در صورت ادامه مشکل با مرکز پشتیبانی و ارتباط با مشتریان ایرانسل تماس بگیرید.

*** کاربر قادر به جستجوی شبکه‌های Wi-Fi مودم نیست.**

• اطمینان حاصل نمایید که مودم از موانعی مانند دیوار بتنی یا چوبی، دور باشد.

• مطمئن شوید که مودم از لوازم الکتریکی خانگی با میدان مغناطیسی قوی (مانند مایکروفر، یخچال و دیش ماهواره) دور باشد.

در صورت ادامه مشکل با مرکز پشتیبانی و ارتباط با مشتریان ایرانسل تماس بگیرید.

• فایل تنظیمات را از وب‌سایت ایرانسل به آدرس **www.irancell.ir** دانلود کنید تا بتوانید تنظیمات مودم را به سرعت به حالت مطلوب خود برگردانید.

• شماره‌گیری کد **#۵۵۵*** و انتخاب گزینه خرید بسته برای دیگران

• شماره‌گیری کد **#۷***از خط ایرانسل و خرید با استفاده از شماره کارت بانکی و رمز دوم

• استفاده از اپلیکیشن و یا نسخه وب **ایرانسل من** با مراجعه به آدرس my.irancell.ir

دریافت رایگان اپلیکیشن از طریق: **irancell.ir/myirancell**

گارانتی

*** این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی از تاریخ خرید با شرایط زیر است:**

• گارانتی فقط شامل دستگاه اصلی است و لوازم جانبی از قبیل آداپتور و کابل شبکه را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

• جهت استفاده از گارانتی و تعویض مودم، تحویل بسته کامل مودم معیوب به همراه کلیه لوازم جانبی الزامی است.

* گارانتی شامل عیوبی نمی‌شود که به دلایل زیر در دستگاه ایجاد شده است:

۱- خراشیدگی یا ساییدگی؛

۲- عدم رعایت دستورالعمل های شرکت ایرانسل برای نصب، راه اندازی و نگهداری از دستگاه؛

۳- اهمال در حمل یا استفاده نادرست، سهل‌انگاری، نصب اشتباه، باز کردن قطعات دستگاه، نگهداری و سرویس نامناسب محصول توسط کاربر نهایی؛

۴- تغییر و یا تعمیر دستگاه توسط فرد یا افرادی که مورد اعتماد شرکت ایرانسل نیستند؛

۵- قطعی برق، تغییر ناگهانی در ولتاژ برق و یا هر اتفاق دیگری که از کنترل شرکت ایرانسل خارج باشد.

روش های خرید بسته‌های اینترنت برای مودم:

• شماره‌گیری کد **#۵۵۵*** و انتخاب گزینه خرید بسته برای دیگران

• مراجعه به shop.irancell.ir برای خرید آنلاین

• شماره‌گیری کد **#۷***از خط ایرانسل و خرید با استفاده از شماره کارت بانکی و رمز دوم

• استفاده از اپلیکیشن و یا نسخه وب **ایرانسل من** با مراجعه به آدرس my.irancell.ir

دریافت رایگان اپلیکیشن از طریق: **irancell.ir/myirancell**